

SCANNER RADIO DE BUREAU

Guide de démarrage rapide WS1065

COMMENCEZ

Contenu de l'emballage :



Scanner



Antenne



Adaptateur secteur



Support de montage



Câble PC/IF

Sont également inclus :

- Vis (2)
- Manchon DIN
- Clés (2)
- Rondelle en caoutchouc (2)
- Rondelle de blocage (2)
- Pieds en caoutchouc (5)
- Bouton (2)
- Câble DC avec fusible
- Guide de l'utilisateur

Voir le Guide du propriétaire pour des instructions complètes

1 INSTALLER LE



Pour une utilisation sur le bureau :

1. Fixez les pieds de protection en caoutchouc au support de montage comme indiqué.
2. Faites glisser le scanner dans le support, en alignant la partie les trous latéraux avec les trous du support, puis vissez les boutons de montage dans le scanner.

Reportez-vous à votre guide de l'utilisateur pour le montage du support et l'installation sur le véhicule.

2 INSTALLER




1. Alignez les fentes.
2. Faites tourner le connecteur.

Alimentation en courant alternatif

1. Connectez l'adaptateur fourni à l'alimentation CC du scanner.
Prise 13,8V.
 2. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant domestique standard.
 3. Pour le déconnecter, débranchez l'adaptateur du secteur.
- source d'abord.

3 FRÉQUENCES DES

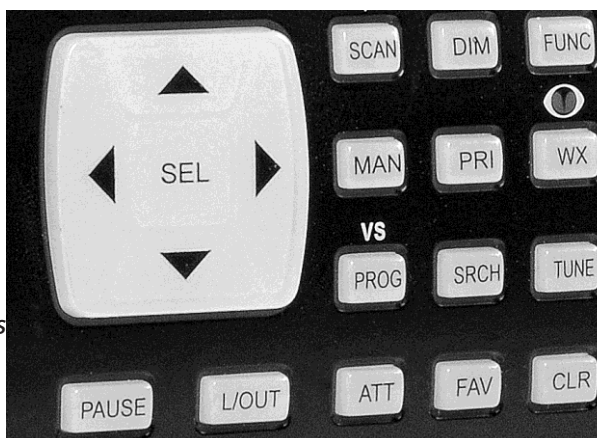

Squelch pré réglé entre les positions 10 et 12 heures

Nous vous recommandons de programmer vos systèmes radio locaux à l'aide d'un PC Windows. Vous aurez besoin d'une adhésion à www.radioreference.com et d'un téléchargement gratuit de 30 jours de PSREdit.com ou Starsoft.com. Cette méthode ne vous oblige pas à retaper des fréquences ou des noms.

et vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur les systèmes à ressources partagées, il vous suffit de savoir ce que vous voulez surveiller à partir des listes de radoréférences.

Si vous souhaitez programmer à la main, recherchez vos fréquences locales sur www.radioreference.com et consultez le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions détaillées.



WHISTLER