

Talkie-Walkie T320 SMART PoC 3G & 4G



MANUEL UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce matériel.

www.inricosolutions.com – www.passion-radio.fr

Avis de non-responsabilité

Ce guide n'est fourni qu'à titre de référence. Les informations contenues dans ce document ont été soigneusement examinées et sont considérées comme entièrement fiables. Toutefois, aucune responsabilité n'est assumée en cas d'inexactitude. En outre, Inrico se réserve le droit d'apporter des modifications à tout produit figurant dans le présent document afin d'en améliorer la lisibilité, la fonction ou la conception. Inrico et Passion Radio n'assument aucune responsabilité découlant des applications ou de l'utilisation d'un produit ou d'un circuit décrit dans le présent document ; il ne couvre pas non plus de licence en vertu de ses droits de brevet, ni des droits des autres.

Contenu

Table des matières

Contenu	2
Déballage et vérification de l'appareil	3
Précautions de manipulation	4
Sécurité de la charge	4
Entretien de la batterie	5
Nettoyage et entretien	5
Aperçu du produit	6
Fonctions de base	7
Installation des accessoires	9
Insérer la carte SIM 2. Insérez la carte SD	9
Fixation de la batterie	9
Spécifications techniques	10
SUPPORT TECHNIQUE	10
Déclaration de conformité (DOC)	10

Déballage et vérification de l'appareil

Veillez déballer et sortir l'appareil et tous les accessoires avec soin, et assurez-vous que toutes les listes ont été obtenues avant de jeter la boîte en carton. Si des articles sont perdus ou endommagés pendant le transport, veuillez contacter nos distributeurs.

Articles	Numéro
Radio PoC	1
Batterie au lithium	1
Adaptateur électrique	1
Câble de charge USB	1
Clip de ceinture	1
Vis de montage du clip de ceinture	2
Antenne	1
Manuel d'utilisation	1
Bandes pour les mains	1

Précautions de manipulation

Veillez lire attentivement les précautions suivantes. Il est très important pour les utilisateurs de l'appareil d'acquérir des connaissances générales et de connaître les risques.

Règlement des radiocommunications

Le lieu des dispositions de civilisation qui a interdit l'utilisation des appareils sans fil, n'utilisez pas l'appareil, sinon il conduira à l'interférence d'autres appareils électroniques ou d'autres dangers.

1. Exigences relatives à l'environnement de fonctionnement

- N'utilisez pas l'appareil ou ne chargez pas la batterie dans des zones dangereuses telles que gaz, poussière, vapeur, agents chimiques explosifs, etc.
- Évitez toute exposition excessive à la poussière, à l'humidité et aux éclaboussures, ou laissez-le sur une surface instable.
- N'utilisez pas cet appareil sous un orage en cas de dysfonctionnement de l'équipement ou de choc.
- Évitez de l'exposer longtemps au soleil ou de le placer près d'un appareil chauffant comme un radiateur électrique, un micro-ondes, un four, un chauffe-eau, un feu, des bougies, etc.
- Veuillez éteindre l'appareil lorsque vous faites le plein ou que vous vous garez à la station-service.

2. Accessoires requis

- Ne démontez pas votre appareil. Les changements ou modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par les fournisseurs, pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
- Réparation par des techniciens professionnels, ne pas démonter soi-même.
- Appareil et accessoires approuvés par le fabricant uniquement.

Sécurité de la charge

● Ne pas surcharger la batterie

Veillez arrêter la charge si elle ne peut pas être complètement chargée dans le temps requis. Il est probable que la batterie surchauffe, fume, éclate ou prenne feu soudainement en raison d'un processus de charge anormal. Lorsque la batterie est complètement chargée ou non, veuillez déconnecter le chargeur et le débrancher de la prise de courant.

● Veuillez utiliser un adaptateur électrique autorisé

Pour respecter les conditions de garantie et éviter les dommages, chargez la batterie à l'aide d'un chargeur spécifié pour obtenir les meilleures performances.

● N'utilisez pas de batterie anormale

Si la batterie dégage une odeur étrange, est décolorée, déformée, etc., veuillez cesser de la charger ou la démonter immédiatement.

● Ne pas jeter la pile dans un feu, un micro-ondes ou un récipient à haute pression.

La batterie est probablement en surchauffe, fume, éclate ou s'enflamme soudainement.

Entretien de la batterie

(1) Chargez complètement la batterie avant la première utilisation

- Préservez la durée de vie des piles en éteignant l'appareil et en retirant les piles lorsqu'il n'est pas utilisé et qu'il n'est pas prévu qu'il soit utilisé pendant de longues périodes.
- Conservez les piles dans un endroit frais et sec, à température ambiante normale.

(2) Stocker correctement les piles

- Retirez la batterie de l'appareil.
- Chargez et déchargez la batterie à 40-65 % si elle ne doit pas être utilisée pendant 10 jours ou plus. Cela peut prolonger considérablement la durée de vie de la batterie.
- La batterie doit descendre en dessous de 65 % lorsqu'elle est inactive pendant plus de 10 jours pour éviter qu'elle ne gonfle.
- Conservez la batterie dans un environnement frais et sec dont la température est inférieure à 25°C.

(3) Caractéristiques de la batterie au lithium

- La capacité de la batterie diminue après plusieurs cycles de charge.
- La capacité de la batterie diminue progressivement, même sans être utilisée.
- Un temps de charge plus long est nécessaire dans un endroit ombragé.
- La charge et le stockage de la batterie au lithium dans des conditions chaudes réduiront sa durée de vie. Veuillez ne pas les laisser à l'intérieur du véhicule ou près du chauffage.
- Si l'autonomie de la batterie a considérablement diminué, veuillez la remplacer immédiatement pour éviter toute fuite de liquide.


(4) Chargement de la batterie au lithium

- Connectez l'appareil avec un adaptateur secteur, mettez-le sous tension, la LED devient rouge.
- Le voyant vert indique que la charge est complète.
- La DEL est éteinte en cas de température de fonctionnement élevée, de mauvais contact ou de batterie endommagée.


Nettoyage et entretien

- Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil : veuillez arrêter de fonctionner, éteindre l'appareil et débrancher toutes les connexions avec d'autres équipements.
- Lorsque vous n'utilisez pas la radio, veuillez recouvrir le connecteur des accessoires.
- Pour nettoyer la poussière, veuillez utiliser une brosse douce et un détergent neutre (pas de produits chimiques corrosifs forts) pour l'essuyer.
- Veuillez garder l'équipement et les accessoires au sec.
- Veuillez ne pas utiliser le four à micro-ondes, le sèche-cheveux ou tout autre appareil chauffant pour les sécher.

Aperçu du produit

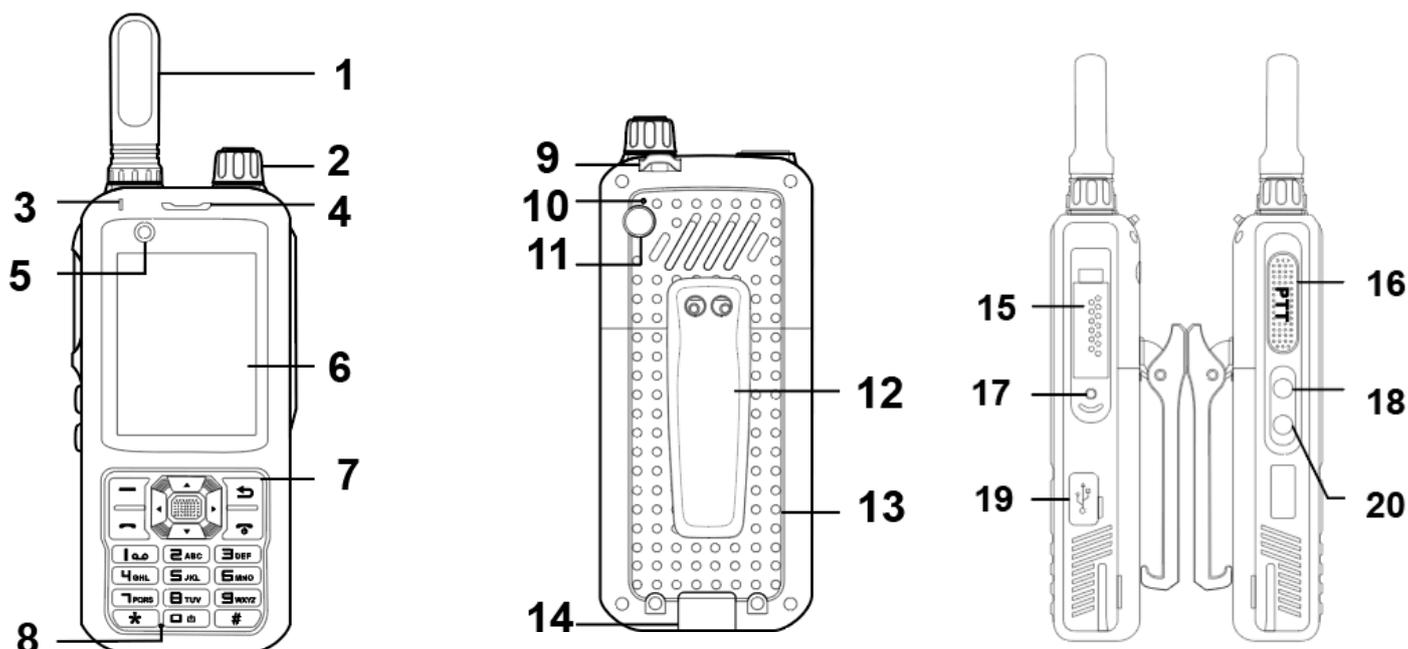

1	Antenne	11	Caméra arrière
2	Bouton de volume/groupe	12	Clip de ceinture
3	Indicateur d'état	13	Couvercle de la batterie
4	Récepteur	14	Loquet de la batterie
5	Caméra frontale	15	Port écouteurs/MIC
6	Écran tactile	16	PTT
7	Clavier	17	Trou de vis
8	MIC principal	18	Enregistrement Lecture
9	Trou pour dragonne	19	Port USB
10	Haut-parleur	20	SOS

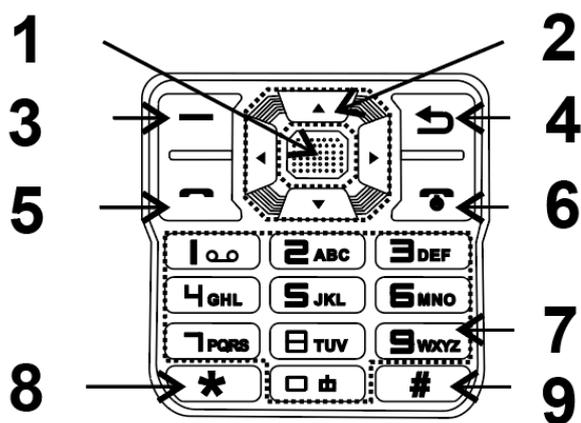

1	bouton OK	Double pression pour déverrouiller Appuyez brièvement pour confirmer
2	Boutons de direction	Fonctions optionnelles
3	Bouton gauche	Menu
4	Bouton droit	Retour au menu principal ou sortie
5	Bouton de sélection	Accès à l'appel
6	Bouton d'alimentation	Appui long pour allumer/éteindre Appui court pour la mise en veille
7	Boutons numériques	
8	* Bouton	Ponctuation
9	# Bouton	Méthode d'entrée du commutateur

Fonctions de base

1. Mise sous tension de l'appareil

Assurez-vous que la batterie est bien installée.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.

2. Déverrouiller l'écran

Appuyez brièvement sur le "bouton raccrocher" pour verrouiller l'écran.
Une nouvelle pression courte permet de réveiller l'écran.

3. Barre d'invite

Appuyez sur le haut de l'écran, sélectionnez le menu déroulant et faites-le glisser vers le bas pour l'ouvrir.
La barre d'invite affiche les applications en cours. Cliquez sur la barre de liste d'exécution et passez rapidement à l'application correspondante.

Note amicale : Pas de réseau en mode vol. En outre, la barre d'invite affiche toujours les notifications en cours (comme les messages texte non lus, etc.) et les applications en cours. Cliquez sur l'icône pour afficher la liste. Cliquez rapidement pour activer la fonction correspondante.

4. Paramètres de personnalisation

Appuyez longuement sur n'importe quel espace vide de l'écran principal pour accéder à l'interface des paramètres personnalisés. Vous pouvez définir le papier peint, ajouter des widgets, et le système.

5. Suppression des icônes

Appuyez longuement sur le menu de l'écran ou sur l'icône du widget, déplacez ou supprimez les icônes correspondantes.

6. Réinitialisation d'usine

Sélectionnez "Sauvegarde et réinitialisation" dans le menu des paramètres, puis restaurez les paramètres d'usine.
Avertissement : Restaurer le téléphone à son état initial d'usine, ce qui signifie effacer le système, les données et les paramètres des applications, ainsi que les applications téléchargées.

7. Liste de contacts

Ouvrez la liste des contacts pour ajouter ou importer des contacts, pour appeler, envoyer des messages ou des e-mails.

8. Téléphones

Passez un appel téléphonique ou consultez les enregistrements des appels.

9. Message

Cliquez sur l'icône de message pour accéder à l'interface de message, les messages reçus seront affichés sur la liste, qui peut être modifiée, envoyée et supprimée.

10. Paramètres

Pour régler les radios selon les besoins, y compris les réseaux sans fil, les profils, l'affichage, le stockage, les informations sur la batterie, les applications, les informations de localisation, la sécurité, les langues, les méthodes de saisie, la sauvegarde, la réinitialisation, l'ajout de compte, la date et l'heure, l'accessibilité, l'impression, les informations sur le téléphone mobile, etc.

11. Galerie

Cliquez pour accéder à l'interface de la galerie afin de visualiser les photos et les vidéos dans la radio.

12. Vidéo

Les utilisateurs peuvent regarder des vidéos enregistrées ou des fichiers vidéo téléchargés sur la radio, ainsi que modifier ou partager des vidéos.

13. Gestion des fichiers

Les fichiers stockés localement sur le téléphone ou sur la carte mémoire peuvent être visualisés et gérés.

14. Appareil photo

L'appareil photo peut être utilisé pour prendre des photos ou des vidéos, et différents modèles peuvent être réglés, tels que le contrôle de l'exposition, l'effet de couleur, le mode de cadrage, la détection des visages, le mode rafale, etc. Selon les préférences personnelles ou l'environnement de prise de vue, les paramètres correspondants peuvent être disponibles pour un meilleur effet de prise de vue. Selon les préférences personnelles ou l'environnement de prise de vue, les paramètres correspondants peuvent être disponibles pour un meilleur effet de prise de vue. Après avoir pris des photos ou des vidéos, les utilisateurs peuvent les vérifier.

15. Calculatrice


Des opérations arithmétiques simples et une variété d'opérations mathématiques peuvent être effectuées par la calculatrice.

16. Musique

Cliquez dans l'interface de la liste de musique, pour vous fournir les artistes, les albums, les chansons et les listes de lecture quatre types d'arrangement de sélection de mode de musique. Cliquez sur le nom de la musique directement dans l'interface du lecteur de musique.


Installation des accessoires

Insérer la carte SIM 2. Insérez la carte SD

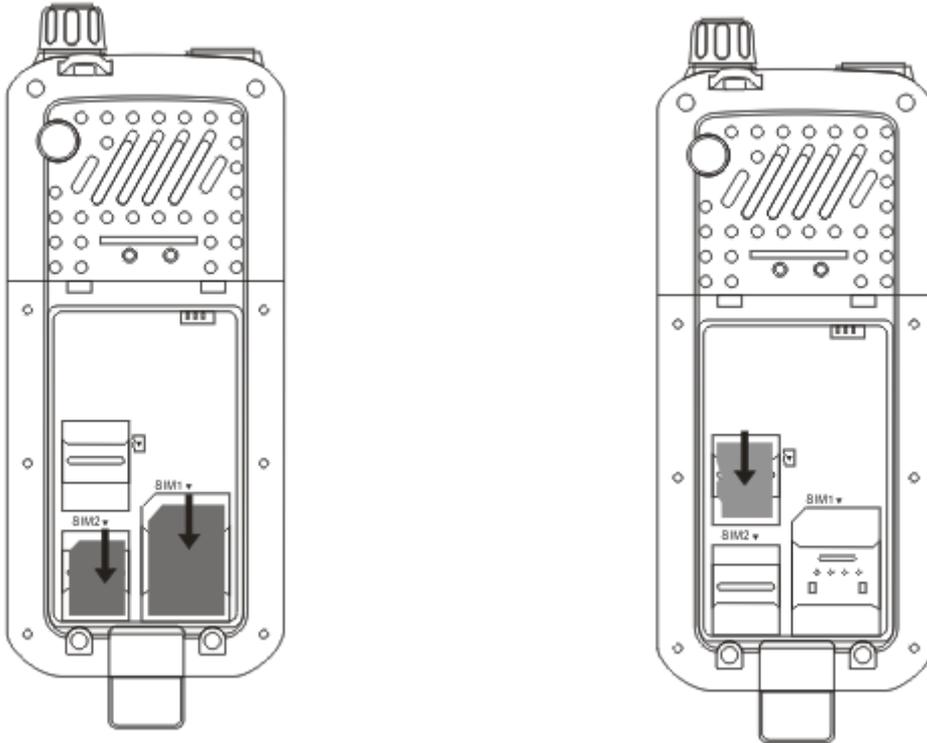

Fixation de la batterie

- Alignez le contact électrique de la batterie avec les rails inférieurs.
- Appuyez fermement sur la batterie, assurez-vous que la connexion électrique touche le fond.

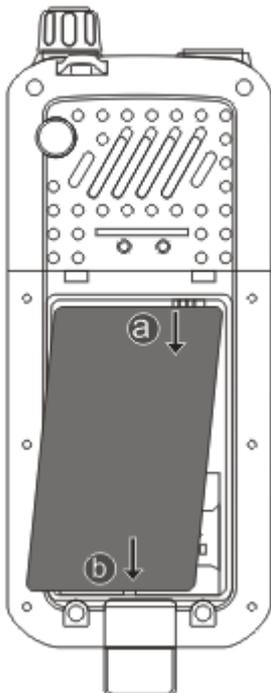

Spécifications techniques T320

OS	Android 7.0
Fréquence Version EU	GSM : B2/B3/B5/B8
	WCDMA : B1/B2/B5/B8
	TDD-LTE : B38/B39/B40/B41
	FDD-LTE : B1/B3/B7/B20/B28a/B28b
Support réseau	802.11 a/b/g/n 2.4G & 5G double bande BT4.2 et BLE, GPS
CPU	MTK6737
Mémoire	1GB(RAM)+ 8GB(ROM)
Affichage	2,4 pouces
Appareil photo	Caméra avant : 2.0MP, Caméra arrière : 8.0MP
Batterie	3500 mAh
Dimension (H*L*P)	140*64*28mm (sans antenne et clip ceinture)
Poids	≈ 257g
Température de travail	-5°C ~ 55°C
Température de stockage	-20°C ~70°C
Exposition DAS max.	Tête 1.410 (W/Kg) en transmission simultanée

SUPPORT TECHNIQUE

Visitez le Centre d'assistance à l'adresse suivante : www.inricosolutions.com ou www.passion-radio.fr

Déclaration de conformité (DOC)

Ce matériel est déclaré conforme par le fabricant Inrico, aux normes CE RED et Rohs. La déclaration de conformité CE RED complète est à télécharger depuis la fiche du matériel sur : <https://www.passion-radio.fr/talkie-4g/t-320-1631.html>



Ce matériel doit être recyclé et ne pas être jeté à la poubelle.

Le matériel est importé et distribué en France par **Passion Radio** (www.passion-radio.fr) 4 ZI les patureaux 36210 Poulaines, France. Tel : +33 951 097 393 – Email : support@passion-radio.com

N° SIRET: 80846228700018 (RCS Paris) N° TVA intracommunautaire: FR37808462287 Code NAF: 4791A