

NOTICE DE MONTAGE DE L'ANTENNE DE BASE SOLARCON « ANTRON 99 »


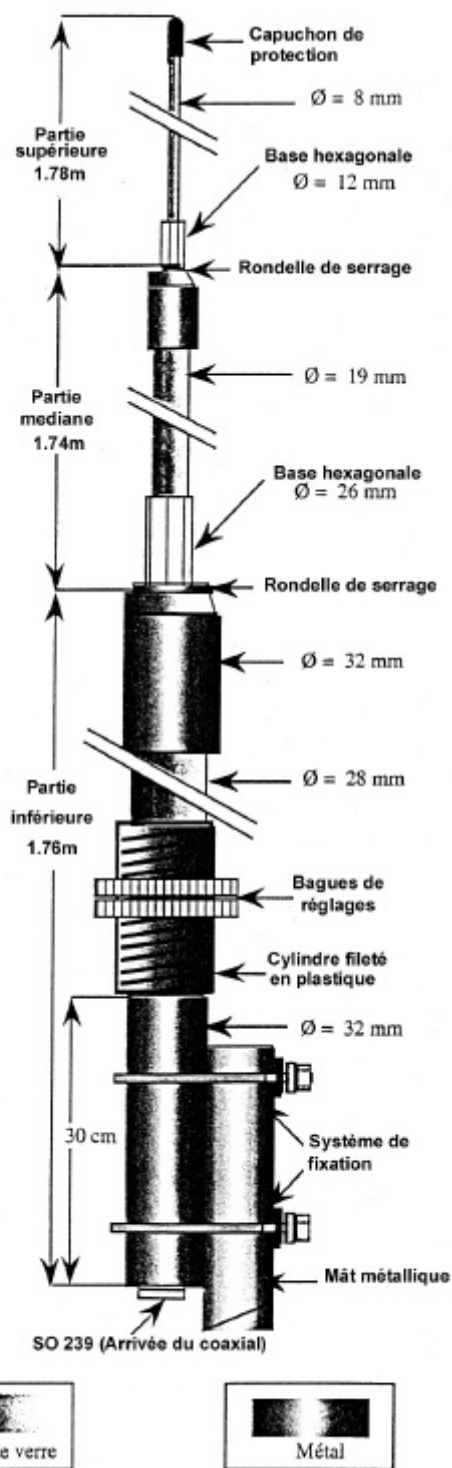


FIG 1 : Structure et dimensions de l'antenne ANTRON 99

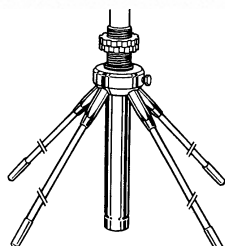

1/ Déballez soigneusement l'antenne en prenant soin de ne pas toucher les deux bagues d'ajustage protégées par une mousse.

2/ Vissez la partie supérieure (brin le plus fin) d'un diamètre de 8 mm dans la partie médiane (brin moyen) en ayant mis une rondelle de serrage entre les 2 éléments.

3/ Vissez la partie inférieure (brin le plus gros) d'un diamètre de 28 mm dans le fouet précédemment obtenu, en ayant mis une rondelle de serrage entre ces 2 éléments.

4/ Il ne reste plus qu'à assembler le mât, d'une longueur au moins égale à 2,75 mètres, à l'antenne par le biais des deux brides de fixation en U. (diamètre du mât de 32 à 45 mm).

IMPORTANT

a/ Pour utiliser l'antenne A99 sur la bande CB ne pas modifier la position des deux bagues de réglage.

b/ Il est recommandé de ne pas installer l'antenne près d'une ligne haute tension pour éviter tout risque d'électrocution.

MONTAGE DU KIT GPK 1 (OPTION)

1/ Enfilez la bague porte radians sur la base métallique de l'antenne, jusqu'à venir en buté contre le filetage noir des bagues de réglage.

2/ Vissez les deux boulons de fixation de la bague porte radians, mais sans forcer, pour les bloquer.

3/ Vissez les quatre radians dans les quatre filetages de la bague porte radians en ayant mis les rondelles de serrages.

DISTRIBUE PAR EURO CB