

Configuration de l'application pour Iphone ou Ipad RS-MS3I avec le talkie walkie ICOM ID-52 PLUS

Par F4EGG

Connectez-vous sur le site de F5ZLG, <http://f5zlg.org/Dstar.do>

Si vous êtes enregistré sur US Trust, ajoutez ou rajoutez un terminal avec votre indicatif

Cochez dans Access Point puis Update

D-STAR Gateway System (F5ZLG)

GW Information	Terminal Information																																				
<p>Check the box on the left and enter or edit the desired field.</p> <p><input type="checkbox"/> Name : <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> E-mail : <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Password : <input type="text"/></p> <p>Password Confirm : <input type="text"/></p> <p>If the station has multiple ratios, the target call signs are distinguished by the "initial", a space or a capital English letter, as the last character. Special reserved "initial" letters are "G" for a gateway and "S" for a local server.</p> <table><thead><tr><th></th><th>Initial</th><th>AccessPoint</th><th>Del</th></tr></thead><tbody><tr><td>1:</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>2:</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>3:</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>4:</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>5:</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>6:</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>7:</td><td>F4EGG</td><td>I</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 8:</td><td>F4EGG</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table> <p>Check the item and enter or edit the fields, then click the Update button.</p> <p><input type="button" value="Update"/></p>			Initial	AccessPoint	Del	1:			<input type="checkbox"/>	2:			<input type="checkbox"/>	3:			<input type="checkbox"/>	4:			<input type="checkbox"/>	5:			<input type="checkbox"/>	6:			<input type="checkbox"/>	7:	F4EGG	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8:	F4EGG		<input type="checkbox"/>
	Initial	AccessPoint	Del																																		
1:			<input type="checkbox"/>																																		
2:			<input type="checkbox"/>																																		
3:			<input type="checkbox"/>																																		
4:			<input type="checkbox"/>																																		
5:			<input type="checkbox"/>																																		
6:			<input type="checkbox"/>																																		
7:	F4EGG	I	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> 8:	F4EGG		<input type="checkbox"/>																																		

Si vous n'avez pas de compte sur US trust, enregistrez vous :

<https://www.dstar-france.fr/fichiers/PDF/EnregistrementG3.pdf>

ID-52PLUS

MENU, DV GW

DV Gateway Connection

Bluetooth

MENU,SET,

Bluetooth Set,

1 - Bluetooth ON, Auto Connect ON

2 - Pairing Connect, Device Search, Search Data Device,


3 - "SEARCHING" (Ipad)

4 - Connect? YES,

IPAD


Réglages, Bluetooth,

Appairage ID-52 507259 Confirme - Ipad 507259 Jumeler

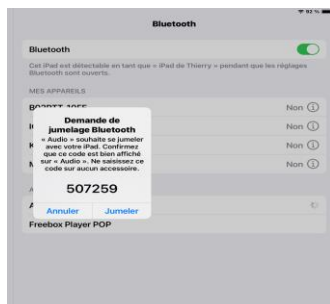

ID-52PLUS Pairing Réception

RS-MS31, Connection Device List, puis Scan et appuyez sur Pairing et valider par OK

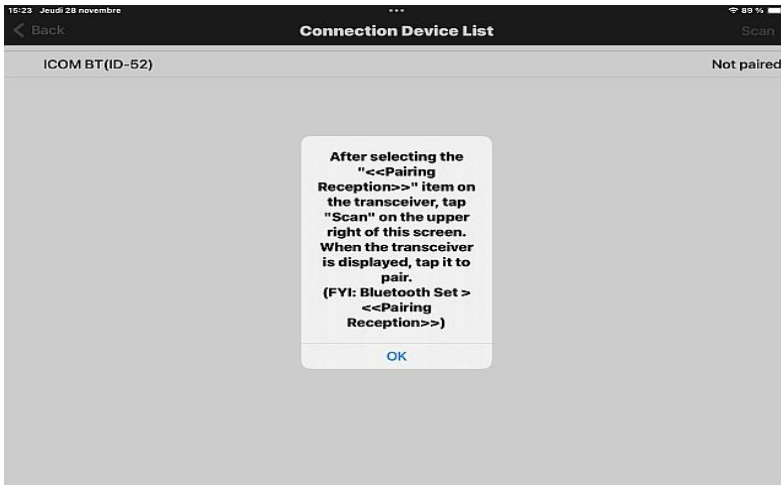




ID-52PLUS

MENU, DV GW, Terminal Mode





RS-MS31

Lancez l'application, appuyez sur Start

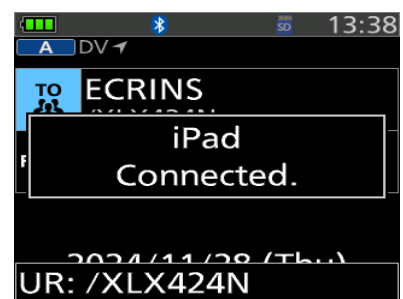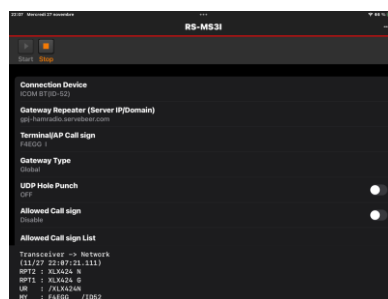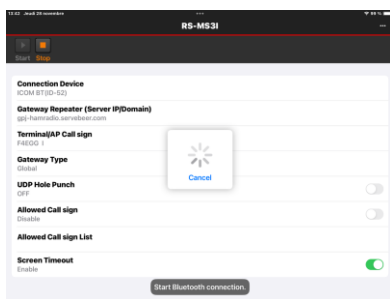

Appuyez sur le PTT, vous pouvez utiliser votre ID-52PLUS

Arrêtez l'application, appuyez sur Stop

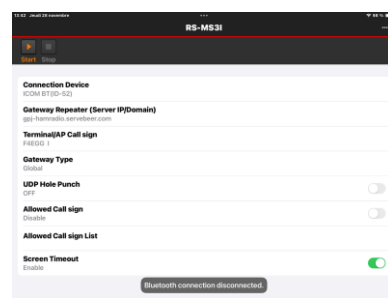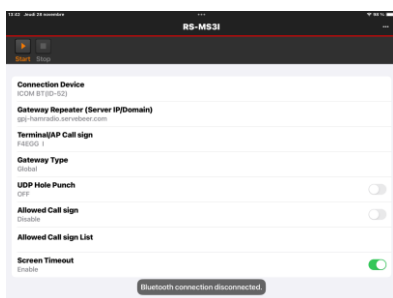

Vous pouvez changer de serveur dans gateway repeater (Server IP/Domain) du logiciel RS-MS31.

Pour rappel en Mode Terminal toujours mettre un / au début.



